



## BRUKSANVISNING TIMSTOCK 119623-11



”För Sverige uppfyller vi våra plikter enligt den nya lagen om producentansvar för el-avfall genom att vara ansluten till *elretur*”

### Allmänt

Batteridrivet tidhjälpmedel för användning inomhus i torra utrymmen. I leveransen ingår klisterlappar i färger motsvarande startknapparna. Klisterlapparna kan användas för att färgmarkera aktivitetsbilder eller scheman. Exempelvis om en aktivitet ska pågå 40 minuter, markeras den med grön klisterlapp.

### Funktion

Nedräkning av tid från 80, 60, 40 eller 20 minuter.

Nedräkningen visas med lysdiodpelaren.

Vid start tänds

- 20 lysdioder för 80 minuter
- 15 lysdioder för 60 minuter
- 10 lysdioder för 40 minuter
- 5 lysdioder för 20 minuter

Därefter slocknar en diod var fjärde minut tills alla har slocknat. Vid räkneperiodens slut blinkar samtliga lysdioder och en kort ljudsignal hörs fem gånger. Pågående signalering kan avbrytas genom att trycka på någon av knapparna.

### Så här gör man

Tryck på den knapp som motsvarar den önskade tiden.

Lysdioderna tänds upp motsvarande den tid som startknappen representerar och nedräkningen startar.

Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt under 2 sekunder. Därefter kan ny tid startas.

På timstockens kortsida finns ett reglage för att ändra ljudsignalen.

Då reglaget är i min-läge är ljudet helt avstängt och signalering sker endast genom blink med lysdioderna.

### Batteri

I leveransen ingår två stycken 1,5V batterier typ R6.

Dessa räcker för ca 60 timmars användning. När lysdiodernas ljusstyrka börjar avta ska båda batterierna bytas.

Batteriluckan är låst med en skruv (krysspår).

Om så önskas kan laddningsbara batterier av typ NiMH storlek R6 användas. Dessa laddas med en särskild laddare.

(Denna typ av batterier och laddare levereras ej av Westerstrand)



### Rengöring/Rekonditionering

Torka av timstocken med lätt fuktigt luftfritt trasa med vanligt rengöringsmedel eller rengöringsduk avsedd för elektronik.

Byt batterier vid behov. Vid behov kan en ny frontdekal klistras på timstocken.

### Option:

119607-00 Nyckelband  
119608-00 Skyddsväska

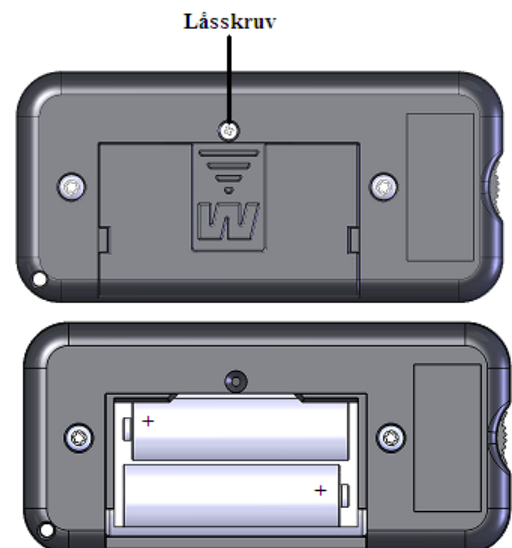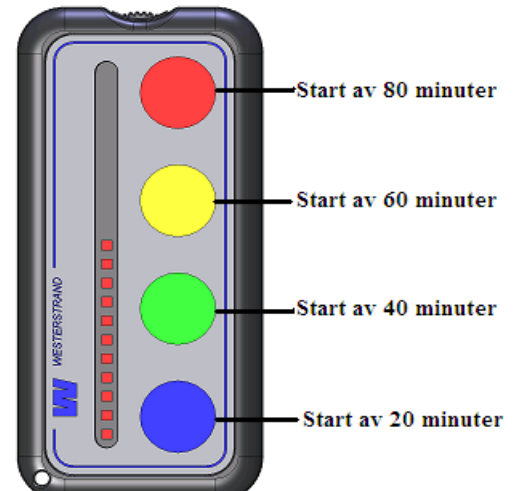

Yttermått: 111x52x27 mm. Vikt 115 g.

## WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133  
545 23 TÖREBODA

Tel. 0506 48000  
Fax. 0506 48051

Internet: [www.westerstrand.se](http://www.westerstrand.se)  
E-mail: [info@westerstrand.se](mailto:info@westerstrand.se)