


Batteridrivet banträningsur

Manual

Ingår i leverans:

- Banträningsur
- Laddare och internt batteri
- Golvstativ

På baksidan av banträningsuret finns en kontakt för anslutning av laddaren, en brytare samt batteriövervakning med lysdioder som indikerar batteriets laddningsstatus.

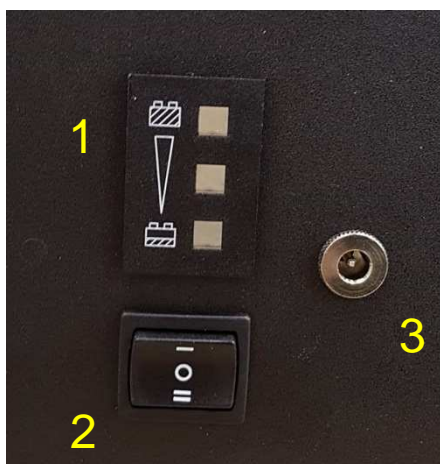

1. Batteriindikator
2. Brytare
3. Uttag för laddare

Laddning

Anslut laddaren till banträningsuret. För att batteriet skall laddas måste brytaren ställas i läge 'I'. Då batteriet laddas är klockan avstängd.

Användning

För att slå på banträningsuret, ställ brytaren i läge 'I'. I detta läge är batteriladdningen avstängd, även om laddaren är ansluten.

Avstängning

För att stänga av uret helt, ställ brytaren i läge 'O'. Nu är både laddning och klocka avstängda.

Batteriindikator

Batteriindikatorn har tre lysdioder som indikerar batteriets laddningsstatus. Grön diod indikerar fullt batteri, gult indikerar halvfullt batteri. När batteriet är urladdat lyser den röda dioden och banträningsuret stängs av.

WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133
545 23 TÖREBODA

Tel. 0506 48000
Fax. 0506 48051

Internet: <http://www.westerstrand.se>
E-Mail: info@westerstrand.se