


**BATTERIDRIVET
QUARTZ URVERK
TEKNISK MANUAL**

WESTERSTRAND URFABRIK AB

P.O. Box 133
SE-545 23 TÖREBODA

Tel. +46 506 48000
Fax. +46 506 48051

Internet:: <http://www.westerstrand.se>
E-mail: info@westerstrand.se

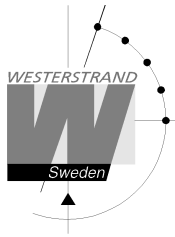

Allmänt


Quartzurverket är ett analogt urverk med quartzkristall som tidbas. Klockan är endast avsedd för inomhusbruk.

Batteri

Urverket drivs med ett alkalint AA-batteri (LR6), 1,5V.

Installation

1. Mät ut och montera passande upphängningsskruv (Medföljer ej).
2. Sätt i ett batteri i urverkets batterihållare.
3. Ställ in tiden med vredet på baksidan av urverket.
4. Montera klockan på väggen.

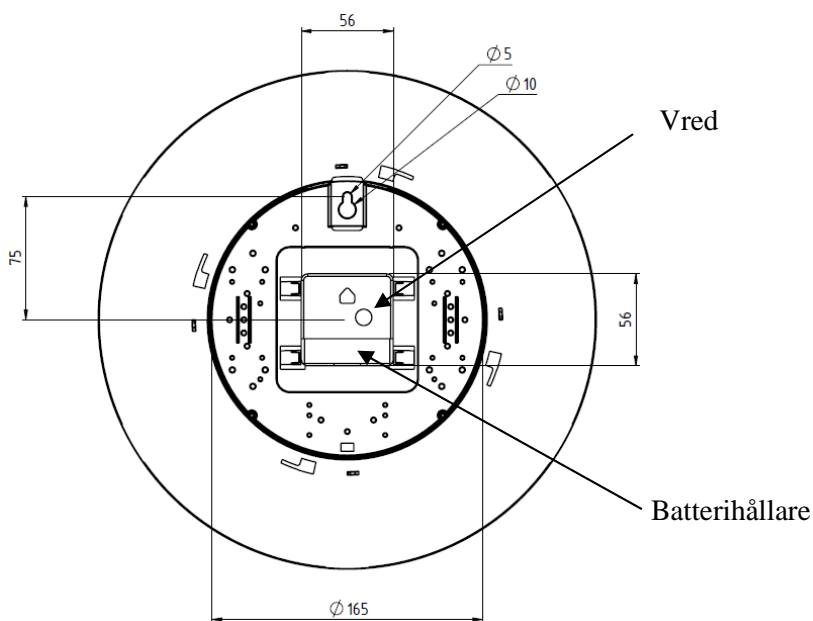

Tekniska data

Batteri:	Alkaliskt AA (LR6) 1.5V
Arbetstemperatur:	0°C till +40°C
Batteriets livslängd	≥ 2 år
Noggrannhet	≤ 1s/d

WESTERSTRAND URFABRIK AB

P.O. Box 133
SE-545 23 TÖREBODA

Tel. +46 506 48000
Fax. +46 506 48051

Internet:: <http://www.westerstrand.se>
E-mail: info@westerstrand.se